




COOK & FOOD[®]

— ARGENTINA —

MANUAL DE USO

PARRILLA ELÉCTRICA

Modelo NOGAL

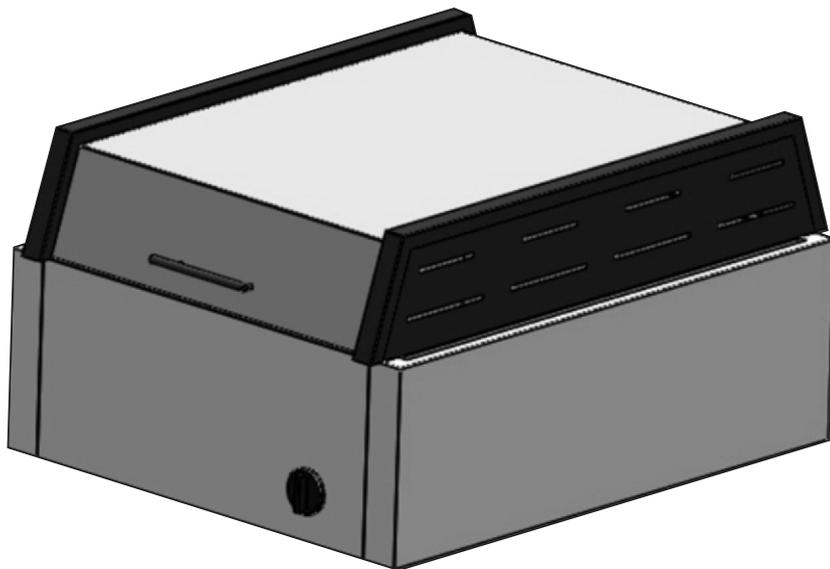

 **ADVERTENCIA:**

No intente reparar o utilizar en forma incorrecta ninguno de los componentes de su equipo sin antes ponerse en contacto con nuestro DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE quien le brindará información sobre los repuestos o partes genuinas COOK&FOOD.

Si no llegase a tener en cuenta esta advertencia sus acciones podrían causar un cortocircuito e incendio y provocar lesiones corporales serias o daños a la propiedad, inclusive la muerte.

Además perderá la garantía sobre el producto.

Este símbolo  representa signo de alerta, preste debida atención durante la lectura de este Manual.

LA SIGUIENTE ETIQUETA INDICA IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE SU EQUIPO.
LA MISMA TAMBIÉN SE ENCUENTRA ADHERIDA A LA ZONA INFERIOR DE LA PARRILLA.
TENGALO EN CUENTA ANTES DE UTILIZARLA.

PARRILLA ELECTRICA

Marca: Cook & Food

Modelo: NOGAL

220V ~ ; 50Hz; 1650W

Sólo para uso doméstico

No sumergible en agua

Fabrica y distribuye: Francisco Corbelli S.A.

Domicilio: Av. Gral Frías 267, B1832,
Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina

Origen: ARGENTINA

PRODUCTO CERTIFICADO POR LENOR



Es responsabilidad del usuario leer atentamente este manual y cumplir con los procedimientos mencionados antes de poner en funcionamiento el equipo. En caso de no cumplir con las indicaciones aquí mencionadas, el artefacto **PERDERÁ LA GARANTÍA**.
Conserve este manual para futuras consultas ya que contiene información importante del producto.

Este artefacto requiere ser conectado a un tomacorrientes con contacto a tierra. Para garantizar su seguridad, antes de enchufarlo examine que el tomacorrientes este correctamente conectado

Cuando se usa el símbolo IEC 60417-5041(DB:2002-10,)significa "Precaución: superficie caliente".



Este artefacto cumple con las directivas de la CE para compatibilidad electromagnética y está diseñado según los últimos requisitos en seguridad técnica.

Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO



COOK & FOOD®

— ARGENTINA —

UNA MARCA DE FRANCISCO CORBELLI S.A

GARANTÍA

GUÍA DE SEGURIDAD:

Al usar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

- Este artefacto NO puede ser usado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento. Los niños no deben jugar con la parrilla.
- Los niños no deben limpiar el artefacto ni realizar las tareas de mantenimiento del usuario.
- Mantenga el artefacto y su cable fuera del alcance de niños.
- Este artefacto NO debe ser instalado a la intemperie, debe estar colocado al resguardo de la lluvia.
- NO conectar si el mismo se encuentra mojado.
- Si el cable se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada para evitar un peligro.
- Para prevenir un peligro debido al reinicio involuntario del interruptor térmico, este artefacto no debe ser alimentado a través de un dispositivo externo de cambio, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente.
- La parrilla debe estar posicionada en una superficie segura, nivelada y alejada de cualquier tipo de combustible.
- No sumerja el artefacto en agua.
- No utilice la parrilla con carbón o combustibles similares.
- Advertencia: Las superficies suelen calentarse durante el uso.
- Este artefacto contiene una función que genera calor.
- No mueva la parrilla cuando este caliente, espere a que la misma se enfríe.
- La limpieza de este artefacto debe realizarse desconectado de la corriente y una vez frío
- Las superficies que no son las operativas pueden desarrollar altas temperaturas. Dado que las personas perciben las temperaturas de forma diferente, este equipo debe usarse con CUIDADO.
- Use protección del calor como guantes o algo similar. Es preciso dejar que las superficies tengan el tiempo suficiente para enfriarse antes de tocarlas.
- Por su seguridad NO usar la parrilla como estufa.
- Antes de proceder al uso de la parrilla se deberá retirar el vinilo protector del acero y limpiar los restos de adhesivo con solvente o alcohol.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Colocar la parrilla sobre una superficie segura, nivelada y alejada de cualquier tipo de combustible.
2. Roscar los regatones incluidos en la caja en la base de la parrilla. Corregir el nivel roscando o desenroscando los regatones. El artefacto deberá estar nivelado para su correcto funcionamiento.
3. Si la superficie de apoyo no cuenta con los 75 cms de profundidad, podrá retirar la parrilla 15 cms hacia adelante sin perder la estabilidad del apoyo.
4. Retirar el vinilo protector del acero y limpiar los restos de pegamento con alcohol o solvente, esto evita futuras marcas y manchas en el acero.
5. Conecte el artefacto a un tomacorrientes con contacto a tierra (por favor, antes de conectarlo lea la guía de seguridad de la pagina n°3 de este manual).

ARMADO DE GRILLAS

La superficie de cocción consta de dos grillas inferiores, dos superiores y una grasera.

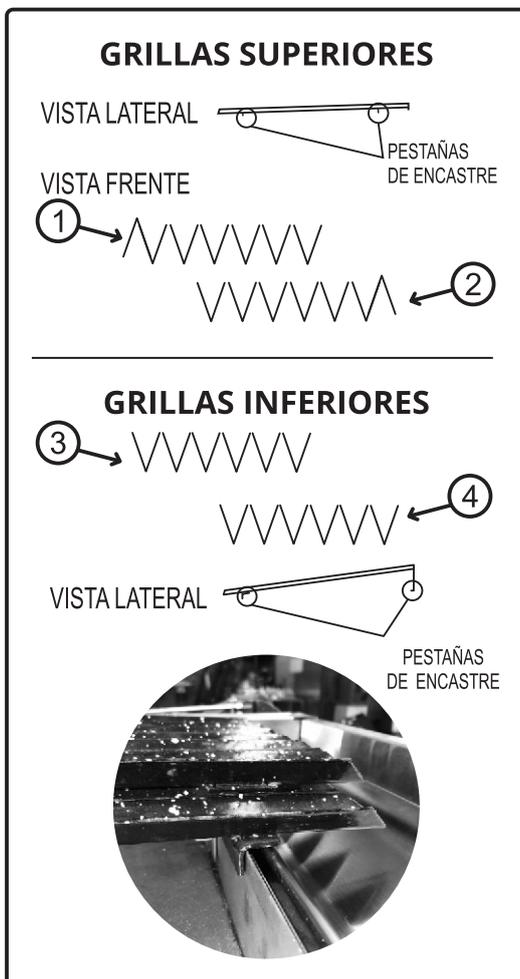

La grilla superior debe encastrar en la inferior, para ello posee una pequeña pestaña en su reverso. Las grillas deben posicionarse de manera que **NO** coincidan V superiores con las V inferiores.

Deberá armarse la grilla completa de la siguiente manera (vista de frente):



De no respetarse esta posición, los jugos de cocción caerán sobre la resistencia eléctrica.

Encastre grasera ←



INSTRUCCIONES DE USO

Una vez que se ha instalado correctamente la parrilla, se podrá poner en funcionamiento.


La perilla frontal tiene 4 posiciones, las luces se encenderán según la potencia seleccionada. La potencia mínima encenderá la luz con indicación **I 500w**, la potencia media **II 1000w** y la potencia máxima 1500 w encenderá **ambas luces simultáneamente**.

O → APAGADO

I → MÍNIMO (500 w)

II → MEDIO (1000 w)

III → MÁXIMO (1500 w)

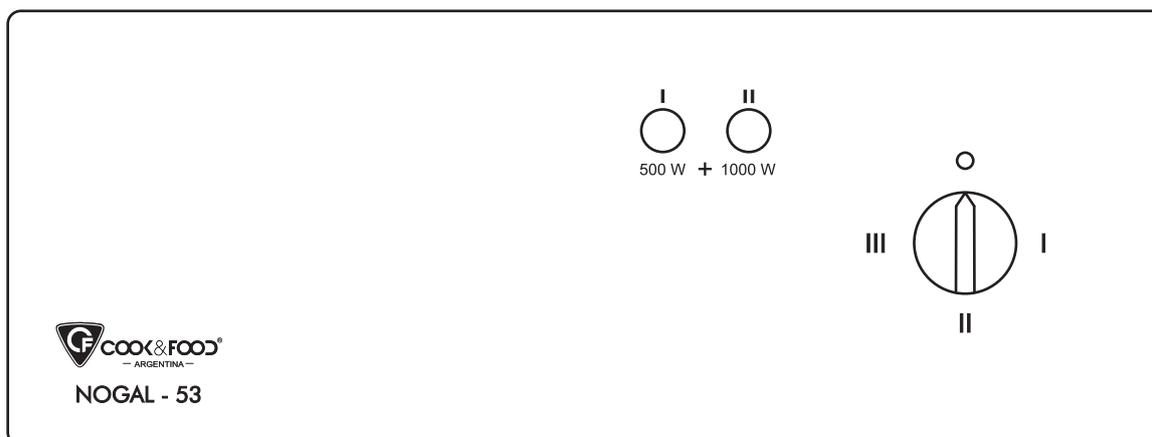

1. Girar la perilla sentido horario hasta la posición de intensidad MÁXIMO 1500 w (III)
2. Luego de 10 minutos en esa posición, la parrilla ya estará caliente. Pasado ese tiempo posicionar la perilla según la intensidad de calor y el tipo de cocción deseada.
3. Se recomienda utilizar con la tapa cerrada para optimizar el rendimiento y no se generen cambios de temperatura por las condiciones exteriores.
3. Cuando finaliza la cocción, volver la perilla a la posición de apagado.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Luego de utilizar el artefacto desconéctelo y espere que se enfríe antes de limpiarlo.

-La limpieza de la superficie exterior se realiza con un trapo levemente húmedo con productos neutros como jabón o detergente. Se aconseja para evitar manchas y preservar la terminación del acero inoxidable no dejar restos de limpiador. No usar limpiadores que contengan ácidos.

- Para las grillas enlozadas y el graseo, por seguridad retire las mismas y proceda a la limpieza con agua tibia, una esponja y detergente, jabón o productos en el mercado recomendados para este tipo de superficies. Asegúrese de enjuagar adecuadamente con abundante estas piezas agua ya que las mismas luego tendrán contacto con alimentos.

- Si estando en uso, accidentalmente se derrama algún tipo de líquido de cocción y genera humo o fuego, se deberá apagar el equipo y cuidadosamente retirar la comida en cocción con manoplas protectoras.

La garantía del artefacto se extiende por el término de un año desde la fecha de compra, por defectos de fabricación y/o vicios ocultos. Se excluyen de la misma: las roturas o defectos ocasionados por el mal uso.

Para hacer uso de la garantía se deberá presentar la Factura de compra y la Garantía, debidamente sellada por el comercio vendedor, con fecha de compra.

ATENCIÓN: El NO cumplimiento de lo descrito en este manual es causal de PÉRDIDA DE GARANTÍA

PARRILLA MODELO NOGAL:

FECHA DE COMPRA / INICIO DE GARANTÍA: / /

Datos del Comercio Vendedor:

.....

.....

Más de 60 años de trayectoria garantizan Nuestros Productos



Colectora Ruta Provincial 4 N°750 Llavallol
CP1836 - Pcia. de Bs. As. - Argentina

☎ 4-298-1476 / 11-3471-3773

🌐 www.cookandfood.com.ar

✉ info@cookandfood.com.ar

